

ORSOL

Collezione Rivestimento Murale

COLLEZIONE BRIQUETTE

→ Rivestimento murale

Tinte*



Tinta rouge**



* Tinte non contrattuali

** Variazioni cromatiche (vedi retro)



RIVESTIMENTO BRIQUE

L. $\pm 24 \times A. \pm 2$ cm

Spessore ± 2 cm

Confezionamento in pacco da 0.5 m²



PIETRA ANGOLARE BRIQUE

L. $\pm 24 \times l. \pm 10 \times A. \pm 2$ cm

Spessore ± 2 cm

Confezionamento in pacco da 0.5 m²

[i] Caratteristiche prodotti

- Mattone fine in pietra ricostruita
- Posa mattone dopo mattone
- Grano invecchiato
- Posa interna ed esterna

- Colorato nella massa per un risultato omogeneo
- Doppio incollaggio OBBLIGATORIO
- Non teme il gelo



■ SUPPORTI COMPATIBILI


	Per posa interna						Per posa esterna	
	Parete divisoria o doppiaggio di parete (pannelli di cartongesso, con o senza idrorepellente)	Parete divisoria in piastrelle di terracotta rivestita di intonaco	Intonaco di base cementizio	Calcestruzzo	Intonaco di base gesso e piastrelle di gesso	Pannelli di legno	Pareti in calcestruzzo con granulati comuni	Pareti in muratura rivestite con intonaco
Malta Adesiva ORFLEX (Rif. MC2S)	X	X	X	X			X	X
Secchio di colla pronta all'uso (Rif. CA2)	X	X	X	X	X	X		

■ CONSUMI

- 1 sacco di malta adesiva ORFLEX (25kg) per $\pm 4 \text{ m}^2$ oppure 1 secchio di colla pronta all'uso (15kg) per $\pm 3 \text{ m}^2$
- 1 sacco di stucco ORSOL (25kg) per $\pm 5 \text{ m}^2$
- **IDROREPELLENTE OBBLIGATORIO** SIA PER L'ESTERNO CHE PER LOCALI UMIDI : 1 tanica di 1 litro di HYDRO per $\pm 10 \text{ m}^2$

■ LE VARIAZIONI CROMATICHE **

Per ottenere un effetto naturale, ORSOL vi propone una gamma di tinte di varie sfumature che va da una tinta all'altra :

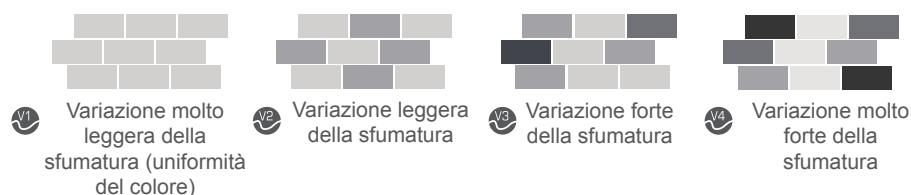

Le variazioni di sfumatura su una lastra o da una lastra all'altra, inerente all'aspetto naturale dei prodotti, non potranno dare oggetto a reclami.

■ RIFERIMENTI TECNICI

Preoccupandoci di integrare nel nostro processo Qualità ogni tipo di accorgimento necessario e ponendo una particolare attenzione alla problematica ambientale, ci impegnamo a curare i nostri processi di produzione fin nei minimi dettagli, seguendo scrupolosamente le indicazioni del CERIB (Centro studi e ricerca per l'industria del cemento – Francia). Per l'insieme dei nostri rivestimenti, i documenti di riferimento sono il DTU 52.2 P1-1-1 per le pareti interne ed il DTU 52.2 P1-1-2 per le pareti esterne (DTU= Documentazione tecnica unificata francese che stabilisce le regole per la realizzazione di opere in muratura).

Riferimenti tecnici rispetto ai test CERIB :



Resistente all'assorbimento di acqua secondo la norma francese NF EN 13369



Resistente al gelo secondo la norma francese NF EN 13198



Resistente all'usura da abrasione secondo la norma francese NF 1339



Resistenza cromatica alla luce secondo il protocollo francese CERIB



Resistenza alla compressione secondo la norma francese NF EN 12390-3



Resistenza alle macchie di acido secondo il registro francese CSTB N° 1928

■ LA POSA DEL RIVESTIMENTO



Per la posa utilizzare esclusivamente i prodotti accessori ORSOL: gli accessori ORSOL vi garantiscono un lavoro a regola d'arte e vi offrono la garanzia prodotto ORSOL.
Per la posa e la cura del rivestimento non utilizzare mai prodotti acidi.



1 - Posa...



2 - Stucco...



3 - Applico l'idrorepellente solo per l'esterno

ATTREZZATURA NECESSARIA : Spatola dentata 9x9x9, cazzuola, livello, matita, secchio, miscelatore, malta pronta all'uso ORSOL o malta adesiva ORFLEX, malta stucco per muri ORSOL, sac à poche, spruzzatore e idrorepellente (solo per la posa esterna).

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO : DTU 52.2 P1-1-1 per le pareti interne ed il DTU 52.2 P1-1-2 per le pareti esterne

LA POSA DEI PRODOTTI SIGNIFICA ACCETTAZIONE DEL LORO ASPETTO

Si consiglia di ordinare in una sola volta la quantità di prodotti necessaria al cantiere e di controllare l'aspetto dei prodotti al ricevimento.

PRIMA DELLA POSA:

- Controllare la conformità dei prodotti prima della posa
- Preparare il supporto che deve essere pulito, asciutto, spolverato e piano (tappare i buchi, livellare i difetti della base)
- Tracciare una linea di livello sulla parete ogni 33 cm. Questo vi permetterà di controllare l'orizzontalità della posa.
- Mescolare le lastre di rivestimento dei vari pacchi

INCOLLAGGIO: DOPPIO INCOLLAGGIO (sulla parete e sulle lastre)

- Se la parete presenta angoli iniziare il loro incollaggio alternando il lato piccolo con quello grande da uno strato all'altro e dal basso verso l'alto. Posare un metro alla volta (in altezza). Lasciar asciugare prima di continuare.
- Tagliare le pietre con una mola o un disco diamantato.
- Qualora sia necessario tagliare le pietre, evitare la formazione di spigoli vivi servendosi di un martello per smussare gli angoli.
- Applicare della malta adesiva sulla parete con una cazzuola ed una spatola dentata 9 x 9 x 9.
- Applicare anche la malta adesiva sul dorso della lastra ricoprendo di uno strato sottile tutta la sua superficie con una cazzuola.
- Posare le pietre in orizzontale. Per evitare un allineamento troppo regolare e ottenere un effetto naturale, interrompere saltuariamente il ritmo di posa delle pietre, utilizzando sulla stessa fila degli elementi di rivestimento di misure diverse.
- Non allineare le fughe verticali.
- Tra una pietra e l'altra, lasciare una fuga da 5 a 20 mm.

DOPO LA POSA :

- 24 ore dopo a posa, stuccare gli elementi. Quando lo stucco è indurito, in fase di finitura, spazzolare con una spazzola d'acciaio morbida scavando di qualche millimetro le fughe.
- Applicazione OBBLIGATORIA dell'idrorepellente ORSOL per l'esterno e locali umidi con uno spruzzatore.
- Non pulire le pareti con idropulitrice.

■ LA POSA DELLE PIETRE ANGOLARI

ATTREZZATURA NECESSARIA : Spatola dentata 9x9x9, cazzuola, livello, matita, secchio, miscelatore, malta pronta all'uso ORSOL o malta adesiva ORFLEX, malta stucco per muri ORSOL, sac à poche, spruzzatore e idrorepellente (solo per la posa esterna).

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO : DTU 52.2 P1-1-1 per le pareti interne ed il DTU 52.2 P1-1-2 per le pareti esterne

LA POSA DEI PRODOTTI SIGNIFICA ACCETTAZIONE DEL LORO ASPETTO

Si consiglia di ordinare in una sola volta la quantità di prodotti necessaria al cantiere e di controllare l'aspetto dei prodotti al ricevimento.

PRIMA DELLA POSA:

- Controllare la conformità dei prodotti prima della posa
- Preparare il supporto che deve essere pulito, asciutto, spolverato e piano (tappare i buchi, livellare i difetti della base)
- Mescolare le lastre di rivestimento dei vari pacchi.

INCOLLAGGIO : DOPPIO INCOLLAGGIO (sulla parete e sulle lastre)

- Se la parete presenta angoli iniziare il loro incollaggio alternando il lato piccolo con quello grande da uno strato all'altro e dal basso verso l'alto. Posare un metro alla volta (in altezza). Lasciar asciugare prima di continuare.
- Tagliare le pietre con una mola o un disco diamantato.
- Applicare della malta adesiva sulla parete con una cazzuola ed una spatola dentata 9 x 9 x 9.
- Applicare anche la malta adesiva sul dorso della lastra ricoprendo di uno strato sottile tutta la sua superficie con una cazzuola.
- Tra una pietra e l'altra, lasciare una fuga da circa 5mm.
- Posare un metro alla volta (in altezza). Lasciar asciugare prima di continuare.

DOPO LA POSA :

- 24 ore dopo a posa, stuccare gli elementi. Quando lo stucco è indurito, in fase di finitura, spazzolare con una spazzola d'acciaio morbida scavando di qualche millimetro le fughe.
- Applicazione OBBLIGATORIA dell'idrorepellente ORSOL per l'esterno e locali umidi con uno spruzzatore.

■ PER ORDINARE

	Riferimento	Dimensioni(cm)		Confezionamento		Peso (kg)	
	Tinta rouge	Unitario	Pallet	Unitario	Pallet	Unitario	Pallet
Rivestimento BRIQUETTE	B1	L. ± 24 x a. ± 2 sp. 2	120 x 80 x 65	1 pacco (0.5 m²)	40 pacchi (20 m²)	12.53	515
Angolo BRIQUETTE	BA1	L. ± 24 x l. ± 10 x a. 2 sp. 2	120 x 80	1 Unità	1 pacco = 15 unità	6.06	-