



COLLEZIONE

CUBIK

→ Rivestimento murale

Tinte\*



Tinta pierre\*\*



Tinta naturel\*\*



\* Tinte non contrattuali  
\*\* Variazioni cromatiche (vedi retro)



RIVESTIMENTO CUBIK

L. 45 x a. 15 cm

Spessore ± 3 cm

Confezionamento in pacco da 0.25 m<sup>2</sup>

## [i] Caratteristiche prodotti



- Lastre in pietra ricostruita
- Rivestimento in lastre in pietra ricostruita
- Lastra di pietre permettendo di realizzare pareti, angoli e pilastri
- Assemblaggio di pietre segate con forme geometriche
- Relievo inciso e aspetto invecchiato
- Colorato nella massa assicurando dei tagli invisibili
- Doppio incollaggio OBBLIGATORIO
- Non teme il gelo

## ■ SUPPORTI COMPATIBILI

	Per posa interna						Per posa esterna	
	Parete divisoria o doppiaggio di parete (pannelli di cartongesso, con o senza idrorepellente)	Parete divisoria in piastrelle di terracotta rivestita di intonaco	Intonaco di base cementizio	Calcestruzzo	Intonaco di base gesso e piastrelle di gesso	Pannelli di legno	Pareti in calcestruzzo con granulati comuni	Pareti in muratura rivestite con intonaco
Malta Adesiva ORFLEX (Rif. MC2S)	X	X	X	X			X	X
Secchio di colla pronta all'uso (Rif. CA2)	X	X	X	X	X	X		

## ■ CONSUMI

- 1 sacco di malta adesiva ORFLEX (25kg) per  $\pm 4 \text{ m}^2$  oppure 1 secchio di colla pronta all'uso (15kg) per  $\pm 3 \text{ m}^2$
- **IDROREPELLENTE OBBLIGATORIO** SIA PER L'ESTERNO CHE PER LOCALI UMIDI : 1 tanica di 1 litro di HYDRO per  $\pm 10 \text{ m}^2$

## ■ LE VARIAZIONI CROMATICHE \*\*

Per ottenere un effetto naturale, ORSOL vi propone una gamma di tinte di varie sfumature che va da una tinta all'altra :



Esempio: La tonalità Naturel offre una sfumatura di tinte ed una patina più ricca (le sfumature variano da una pietra all'altra). Invece la tonalità Pierre offre una sfumatura più uniforme.

Le variazioni di sfumatura su una lastra o da una lastra all'altra, inerente all'aspetto naturale dei prodotti, non potranno dare oggetto a reclami.

## ■ RIFERIMENTI TECNICI

Preoccupandoci di integrare nel nostro processo Qualità ogni tipo di accorgimento necessario e ponendo una particolare attenzione alla problematica ambientale, ci impegnamo a curare i nostri processi di produzione fin nei minimi dettagli, seguendo scrupolosamente le indicazioni del CERIB (Centro studi e ricerca per l'industria del cemento – Francia). Per l'insieme dei nostri rivestimenti, i documenti di riferimento sono il DTU 52.2 P1-1-1 per le pareti interne ed il DTU 52.2 P1-1-2 per le pareti esterne (DTU= Documentazione tecnica unificata francese che stabilisce le regole per la realizzazione di opere in muratura).

Riferimenti tecnici rispetto ai test CERIB :

-  Resistente all'assorbimento di acqua secondo la norma francese NF EN 13369
-  Resistente al gelo secondo la norma francese NF EN 13198
-  Resistente all'usura da abrasione secondo la norma francese NF 1339
-  Resistenza cromatica alla luce secondo il protocollo francese CERIB
-  Resistenza alla compressione secondo la norma francese NF EN 12390-3
-  Resistenza alle macchie di acido secondo il registro francese CSTB N° 1928

**I rivestimenti CUBIK possono essere utilizzati per rivestire le pareti, gli angoli oppure i pilastri di dimensioni 40 X 40 cm.**

Riferimenti per un rivestimento per pilastri: 1 pacco da 0.25m<sup>2</sup> = 15cm di altezza per i 4 lati (es.: per un pilastro di altezza 120, utilizzare 8 pacchi)


## ■ SCHEDA DI POSA



Per la posa utilizzare esclusivamente i prodotti accessori ORSOL: gli accessori ORSOL vi garantiscono un lavoro a regola d'arte e vi offrono la garanzia prodotto ORSOL. Per la posa e la cura del rivestimento non utilizzare mai prodotti con acidi.



1 - Posa

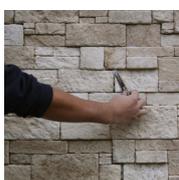

2 - Rimuovo il supplemento di colla



3 - Applico l'idrorepellente solo per l'esterno

**ATTREZZATURA NECESSARIA :** Spatola dentata 9x9x9, cazzuola, livello, matita, secchio, miscelatore, malta pronta all'uso ORSOL o malta adesiva ORFLEX, spruzzatore (solo per la posa esterna), idrorepellente HYDRO.

**DOCUMENTI DI RIFERIMENTO :**DTU 52.2 P1-1-1 per le pareti interne ed il DTU 52.2 P1-1-2 per le pareti esterne.

### **LA POSA DEI PRODOTTI SIGNIFICA ACCETTAZIONE DEL LORO ASPETTO**


Si consiglia di ordinare in una sola volta la quantità di prodotti necessaria al cantiere e di controllare l'aspetto dei prodotti al ricevimento.

#### **PRIMA DELLA POSA:**

- Controllare la conformità dei prodotti prima della posa
- Preparare il supporto che deve essere pulito, asciutto, spolverato e piano (tappare i buchi, livellare i difetti della base)
- Tracciare una linea di livello sulla parete. Questo vi permetterà di controllare l'orizzontalità della posa
- Mescolare le lastre di rivestimento dei vari pacchi

#### **POSA CON ANGOLI DI PARETE :**

- Incollare gli elementi ad una temperatura tra 5 e 30°C. Non incollare quando piove o proteggere il cantiere
- Se la parete comporta angoli iniziare sempre con la loro realizzazione: assemblare 2 lastre di pietre appositamente concepite per formare un angolo in un modo naturale (vedi schema qui accanto)
- Applicare la malta adesiva sulla parete con una cazzuola ed una spatola dentata 9 x 9 x 9 iniziando dal basso della parete.
- Applicare anche la malta adesiva sul dorso della lastra ricoprendo di uno strato sottile tutta la sua superficie con una cazzuola
- Incollare gli angoli dal basso verso l'alto per strato da 2 o 3 altezze poi continuare a rivestire la parete su tutta la sua lunghezza incollando le lastre bordo contro bordo.
- Le lastre non sono stuccate quindi si raccomanda di fare sbavare la colla nelle fughe delle lastre.
- Quando la colla comincia ad indurire togliere le sbavature di colla.
- Se la vostra parete comporta 2 angoli realizzare il secondo angolo riproducendo sulle lastre un taglio identico all'elemento di origine.

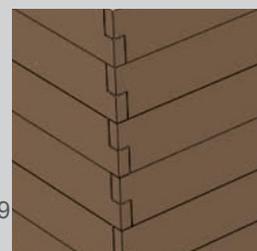

## POSA SENZA ANGOLI DI PARETE :

- Se la vostra parete non comporta angoli : tagliare il bordo di una lastra con una mola o un disco diamantato in modo da ottenere un bordo lineare
- Iniziare sempre la posa dal basso verso l'alto della parete
- Incollare gli elementi ad una temperatura tra 5 e 30°C. Non incollare quando piove o proteggere il cantiere
- Applicare la malta adesiva sulla parete con una cazzuola ed una spatola dentata 9 x 9 x 9
- Applicare anche la malta adesiva sul dorso del prodotto ricoprendo di uno strato sottile tutta la sua superficie con una cazzuola
- Incollare gli elementi in orizzontale bordo contro bordo incrociando le fughe verticali in modo casuale da uno strato all'altro.
- Le lastre non sono stuccate quindi si raccomanda di fare sbavare la colla nelle fughe delle lastre.
- Quando la colla comincia ad indurire togliere le sbavature di colla.

## DOPO LA POSA (con o senza angoli da parete) :

- Applicazione **OBBLIGATORIA** dell'idrorepellente ORSOL sia per l'esterno che per locali umidi con uno spruzzatore
- Non pulire le pareti con idropulitrice.

## ■ POSA PER RIVESTIMENTO DI PILASTRI

### LA POSA DEI PRODOTTI SIGNIFICA ACCETTAZIONE DEL LORO ASPETTO

#### PRIMA DELLA POSA:


- Preparare il supporto che deve essere pulito, asciutto, spolverato e piano (tappare i buchi, livellare i difetti della base)

#### POSA :

- Le lastre sono concepite per un pilastro di dimensioni 40 X 40 cm
- Utilizzare 4 lastre di rivestimento per ogni strato (1 lastra / faccia). Il bordo di ogni lastra permette di realizzare ogni angolo
- Incollare gli elementi ad una temperatura tra 5 e 30°C. Non incollare quando piove o proteggere il cantiere
- Applicare la malta adesiva sulla parete con una cazzuola ed una spatola dentata 9 x 9 x 9
- Applicare anche la malta adesiva sul dorso della lastra ricoprendo di uno strato sottile tutta la sua superficie con una cazzuola
- Incollare gli elementi all'orizzontale iniziando alla base del pilastro. Il bordo della lastra deve sporgere dal pilastro al fine di realizzare l'angolo. (Vedi schema qui accanto)
- Le lastre non sono stuccate quindi si raccomanda di fare sbavare la colla nelle fughe delle lastre.
- Quando la colla comincia ad indurire togliere le sbavature di colla.
- Per realizzare il cappello del pilastro è possibile utilizzare il cappello di pilastro VALANCAY

#### DOPO LA POSA :

- Applicazione **OBBLIGATORIA** dell'idrorepellente ORSOL per l'esterno con uno spruzzatore.
- Non pulire le pareti con idropulitrice.

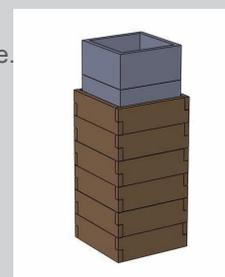

## ■ PER ORDINARE

	Riferimenti		Dimensioni (cm)		Confezionamento		Peso (kg)	
	Tinta pierre	Tinta naturel	Unitario	Pallet	Unitario	Pallet	Unitario	Pallet
CUBIK	CUB1	CUB5	L.45 x a. 15 sp. 2.5	120 x 120 x 80	1 pacco (0.25 m <sup>2</sup> )	80 pacchi (20m <sup>2</sup> )	10	800